
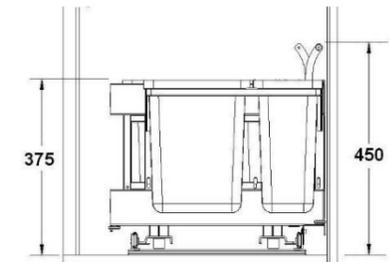
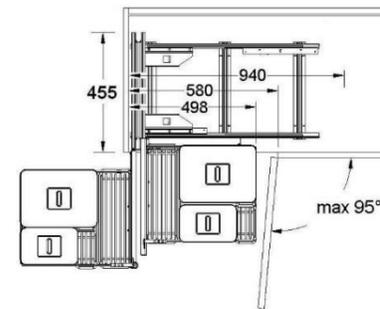
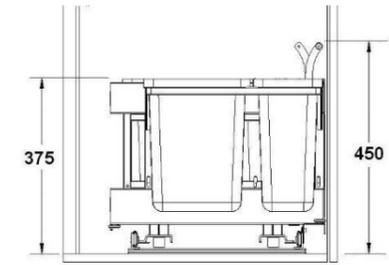






نم الی

TWIST – PF09

PF09 105 - 120 (SX)

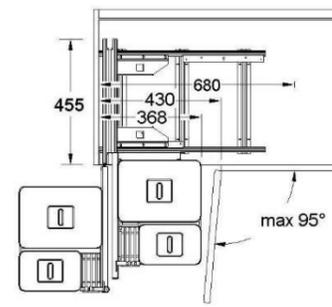


PF09 105 - 120 (DX)

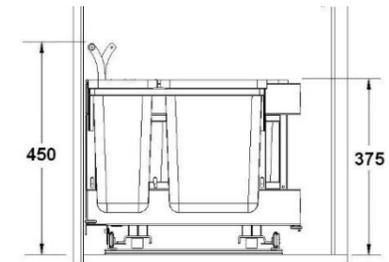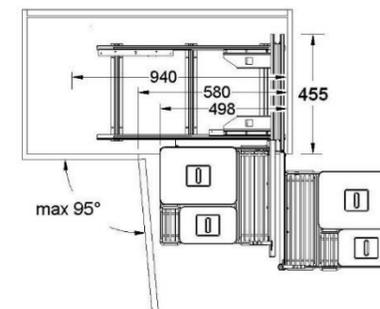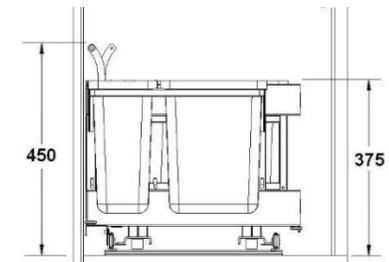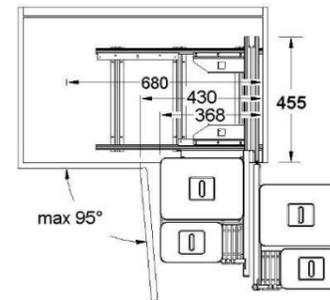


1 (SX)

Schema di foratura - Base drilling layout - PF09 105

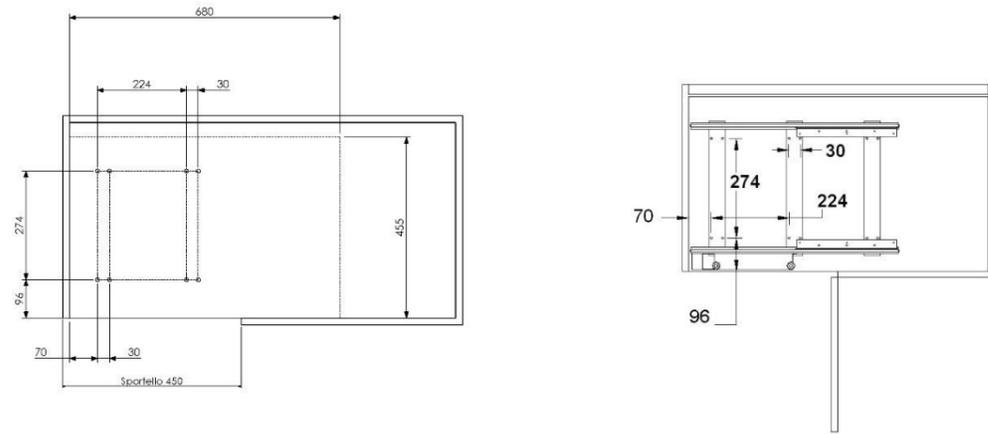


1 (DX)


Schema di foratura - Base drilling layout - PF09 105

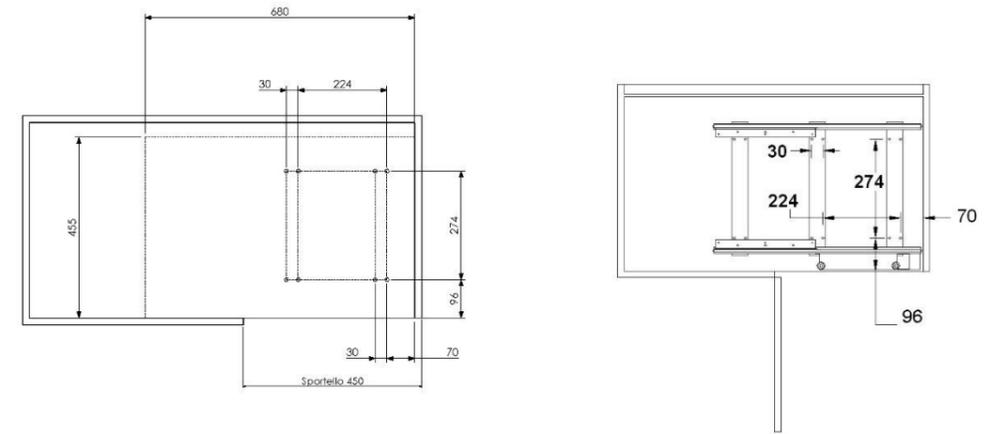


Schema di foratura - Base drilling layout - PF09 120

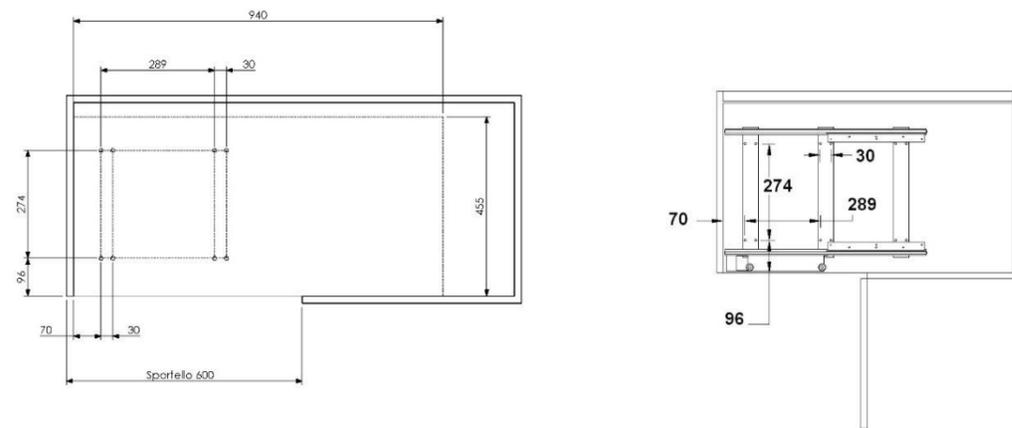


Schema di foratura - Base drilling layout - PF09 120

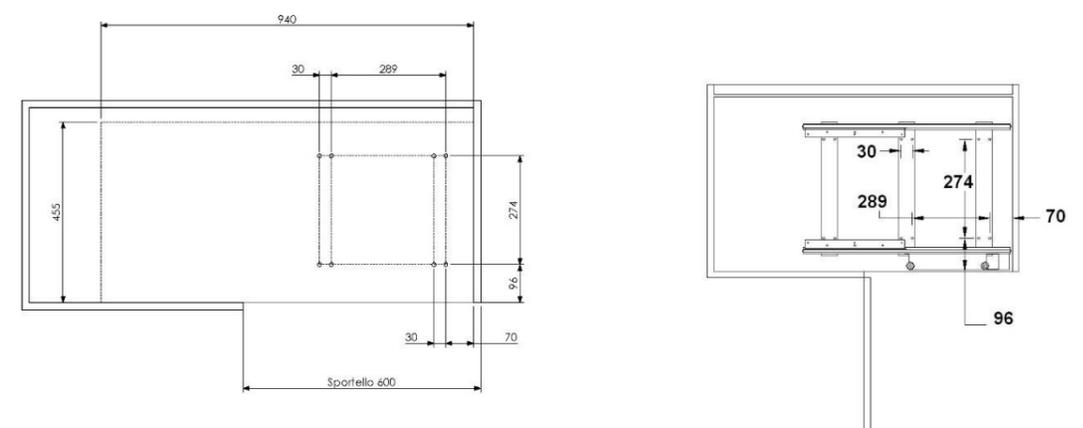


Inserire la guida nel vano e fissare - Put the slide on the base and fixed

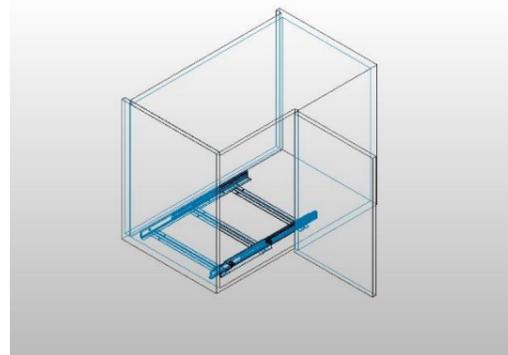

Inserire la guida nel vano e fissare - Put the slide on the base and fixed

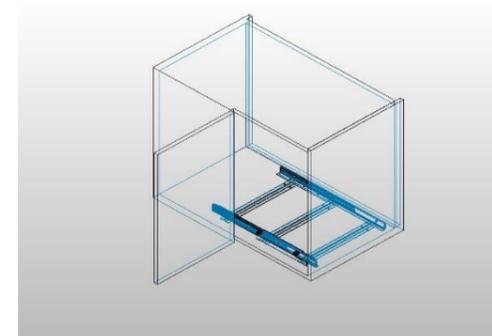


2 (SX)

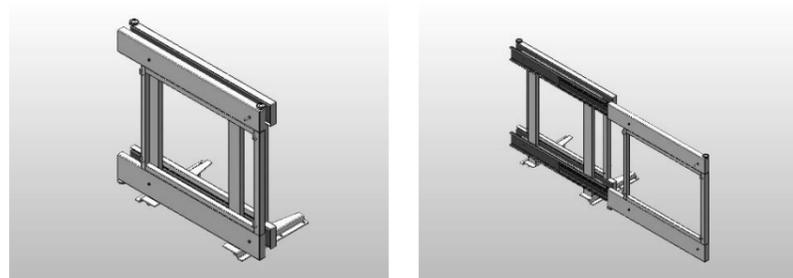

Estrarre totalmente il telaio dal carrello

-


Pull out the frame from the trolley

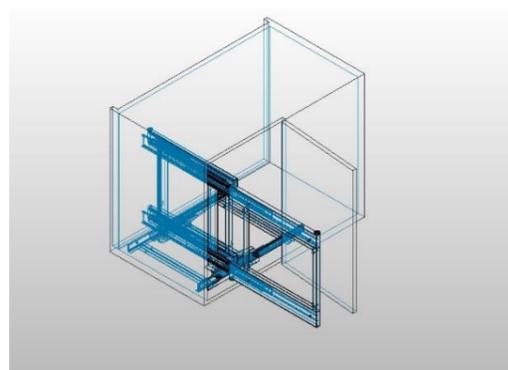

Inserire il carrello sopra la guida

-

Put the trolley on the slide

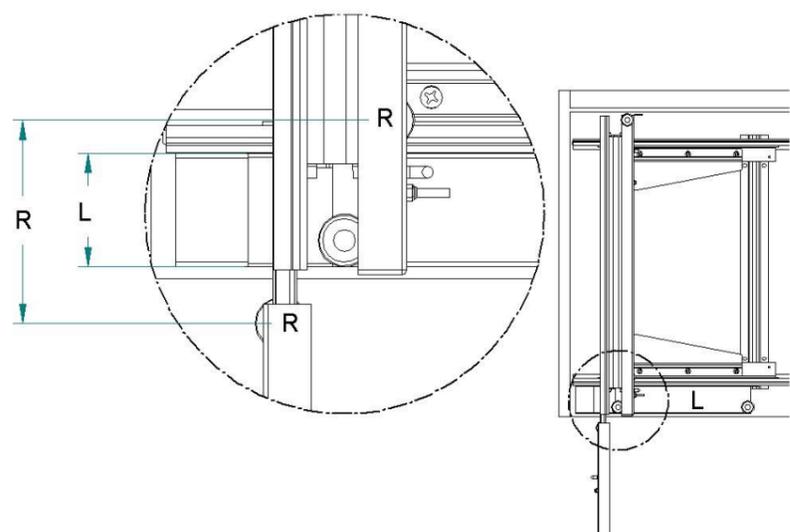


Controllare che le 2 ruote R siano ai lati della lamiera L

-

Make sure the 2 wheels R are at the sides of the sheet L


2 (DX)

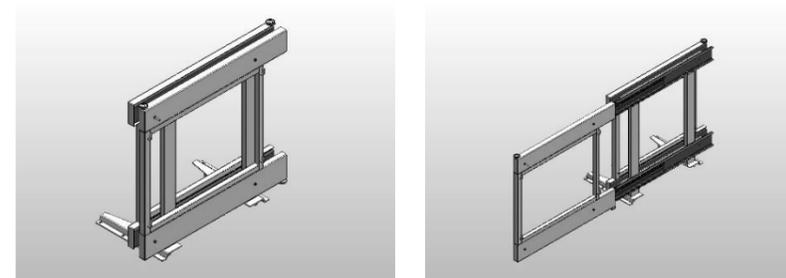

Estrarre totalmente il telaio dal carrello

-


Pull out the frame from the trolley

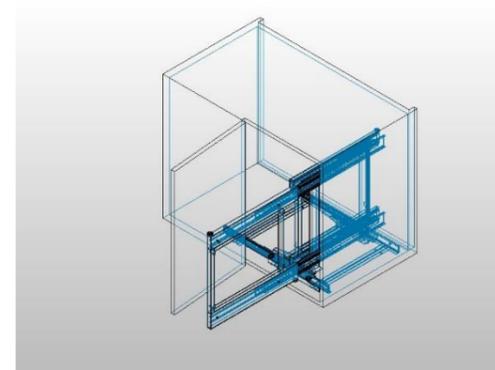

Inserire il carrello sopra la guida

-




Put the trolley on the slide



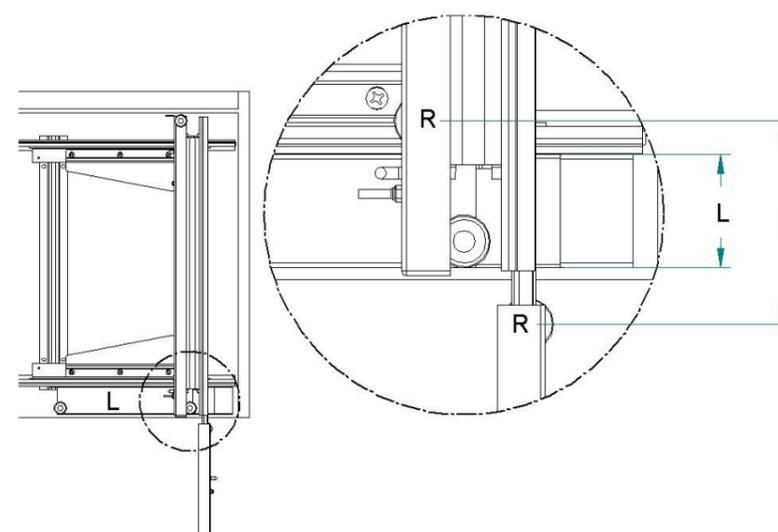




Controllare che le 2 ruote R siano ai lati della lamiera L



-

Make sure the 2 wheels R are at the sides of the sheet L

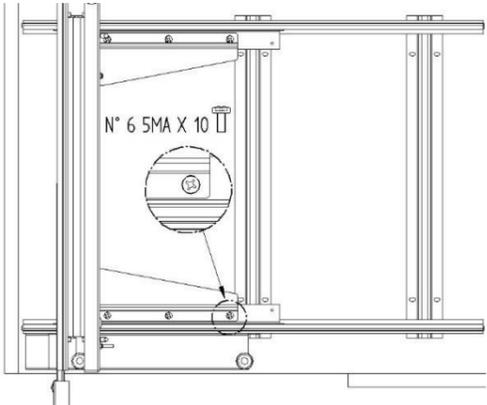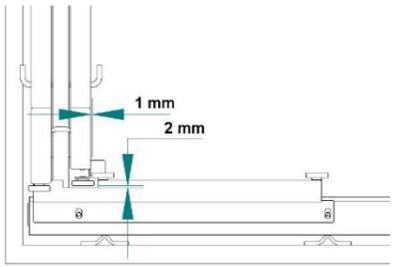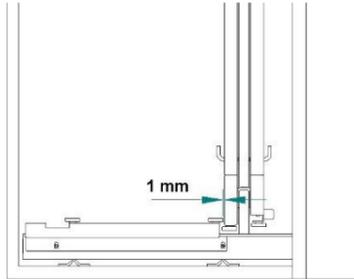3 (SX)		
	<p>Avvitare le 6 viti M5 senza serrare</p> <p>-</p> <p>Screw down the 6 M5 screws without fastening</p>	
<p>(Aperto - Open)</p> 	<p>(Chiuso - Closed)</p> 	<p>Controllare la posizione aperto/chiuso e serrare le 6 viti M5</p> <p>-</p> <p>Control trolley in open/closed position then fasten the 6 M5 screws</p>

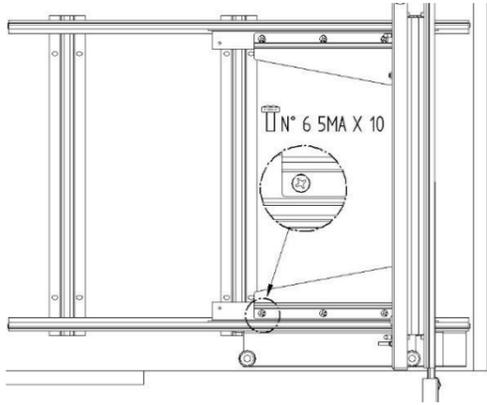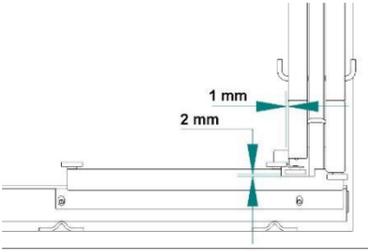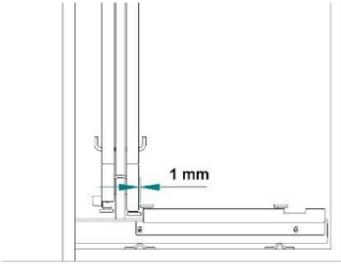3 (DX)		
	<p>Avvitare le 6 viti M5 senza serrare</p> <p>-</p> <p>Screw down the 6 M5 screws without fastening</p>	
<p>(Aperto - Open)</p> 	<p>(Chiuso - Closed)</p> 	<p>Controllare la posizione aperto/chiuso e serrare le 6 viti M5</p> <p>-</p> <p>Control trolley in open/closed position then fasten the 6 M5 screws</p>

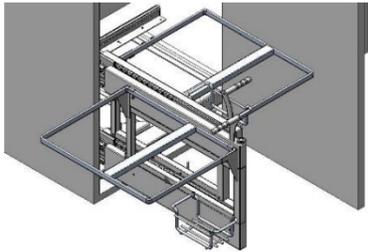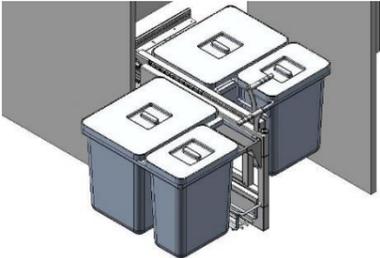4 (SX)	
	<p>Avvitare le maniglie</p> <p>Inserire i telai portasecchi</p> <p>Inserire i cestelli</p> <p>Inserire i secchi</p> <p>-</p>
	<p>Screws the handles</p> <p>Put the frames for dustbins in the appropriate hooks</p> <p>Fitt in the baskets</p>

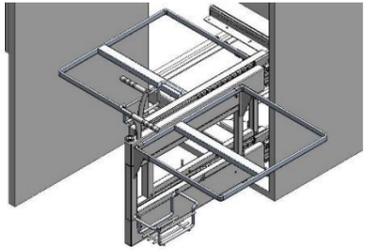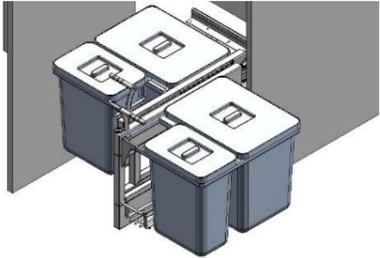4 (DX)	
	<p>Avvitare le maniglie</p> <p>Inserire i telai portasecchi</p> <p>Inserire i cestelli</p> <p>Inserire i secchi</p> <p>-</p>
	<p>Screws the handles</p> <p>Put the frames for dustbins in the appropriate hooks</p> <p>Fitt in the baskets</p>